



beyerdynamic

MMX150

USB GAMER FEJHALLGATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági utasítások	3
Szerviz.....	3
Mellékelt tartozékok.....	3
Tartozékok/Cserealkatrészek	3
Karbantartás	3
Régi készülékek kiselejtezése	3
Mikrofon csatlakoztatása a fejhallgatóhoz	4
Kábel csatlakoztatása a fejhallgatóhoz	5
Fejhallgató csatlakoztatása analóg jack aljzathoz (játék controller, hangkártya, mobiltelefon stb.).....	5
Hangerő módosítása	5
Fejhallgató csatlakoztatása eszközhöz	5
Elérhető funkciók USB csatlakozáson keresztül	6
Mikrofon némítása és némítás feloldása	6
Kiterjesztett mód	6
A fülpárnák cseréje.....	7
Műszaki adatok.....	7

Gratulálunk a Meta Pick-edhez! Reméljük élvezni fogod az MMX 150 USB fejhallgatódat a beyerdynamictól.

Kérjük a termék használata előtt szánj egy kis időt a kézikönyv figyelmes elolvasására.

ÉLVEZD A HANGOT!

A te beyerdynamic csapatod

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Sérülésveszély

- ▶ Szeretnénk felhívni a figyelmedet arra, hogy a túl nagy hangerő és hosszú hallgatási idő halláskárosodást okozhat. A halláskárosodás mindig a hallóképesség visszafordíthatatlan károsodását jelenti.
Ha fülzúgásban szenvedsz, ne használj fejhallgatót, vagy csökkentsd a hangerőt.
- ▶ A fejhallgató csatlakoztatásakor ügyelj rá, hogy a hangerőt vedd a minimumra, majd a fejhallgató felhelyezése után állítsd be a megfelelő hangerőt.

Életveszély

- ▶ A fejhallgató drasztikusan csökkenti a külső hangok érzékelését így a fejhallgató közúti forgalomban történő használata potenciálisan veszélyes lehet. A felhasználó hallása nem torzulhat olyan mértékben, amely a közlekedésbiztonságot veszélyezteti. Kérjük, ügyelj arra is, hogy ne használd a fejhallgatót forgalomban, különösen olyan területen, ahol potenciálisan veszélyes gépek és szerszámok találhatóak.
- ▶ Továbbá kerülj a fejhallgató használatát olyan helyzetekben, ahol szükség van a hallásodra, különösen vasúti átjárón való átkeléskor vagy építkezésen.

Felelősség / rendeltetésszerű használat

- ▶ Ne használd a terméket olyan alkalmazásokhoz, amelyek nincsenek leírva ebben a termékismertetőben.
- ▶ A beyerdynamic nem vállal felelősséget a termék és tartozékai nem rendeltetésszerű használatáért.

SZERVÍZ

- ▶ Amennyiben szervízre van szükséged fordulj szakemberhez vagy közvetlenül ide:
 - beyerdynamic Service- und Logistik Center**
 - E-mail: service@beyerdynamic.de**
- ▶ Amennyiben saját magad szereled szét a fejhallgatót, a garancia érvényét veszti.

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

- ▶ 1 x USB-C és USB-A kábel 2,4m számítógéphez való csatlakozáshoz
- ▶ 1 x USB-C és 4 pólusú jack (CTIA) kábel 7,2 m analóg/mobil eszközökhöz való csatlakozáshoz
- ▶ 1x Mikrofon popszűrő (szivacs)

TARTOZÉKOK / CSEREALKATRÉSZEK

- ▶ Tartozékok és cserealkatrészek a **www.beyerdynamic.com** oldalon találhatóak.
- ▶ Ha műszaki kérdésed van a fejhallgató használata közben, illetve további segítségre van szükséged, kérlek látogass el a GYIK weboldalunkra: **support.beyerdynamic.com**

KARBANTARTÁS


- ▶ A felület tisztításához használj vízzel megnedvesített puha rongyot.
- ▶ Ügyelj arra, hogy ne kerüljön víz a fejhallgatóba.
- ▶ Ne használj oldószert tartalmazó tisztítószerket.
Soha ne használj porszívót a fejhallgató tisztításához, mert ez helyrehozhatatlan károsodást okozhat.

RÉGI KÉSZÜLÉKEK KISELEJTÉZÉSE


- ▶ A termék élettartamának végén, nem dobható ki a normál háztartási hulladékkal együtt. Kérjük, vidd el egy erre kijelölt elektronikai hulladéklerakó pontra.
- ▶ Ezt a terméket, a kezelési útmutatóban vagy a csomagoláson lévő szimbólum jelzi.

MIKROFON CSATLAKOZTATÁSA A FEJHALLGATÓHOZ

Observe
the position
of the jack

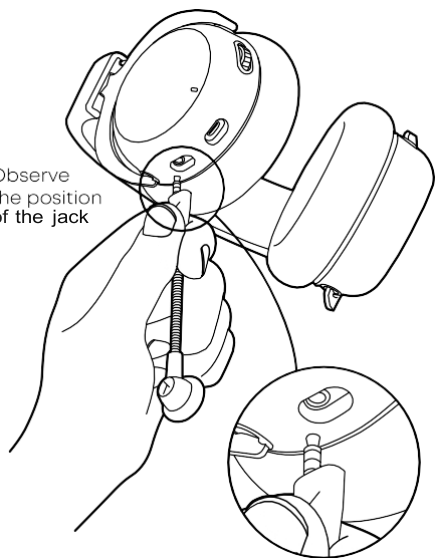


Figyeld meg a jack elhelyezkedését

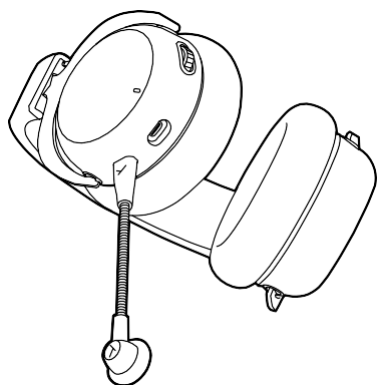


KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A FEJHALLGATÓHOZ

Az USB-C csatlakozót határozottan nyomd be a fejhallgatóba

Press USB-C
connector
firmly into the
headset

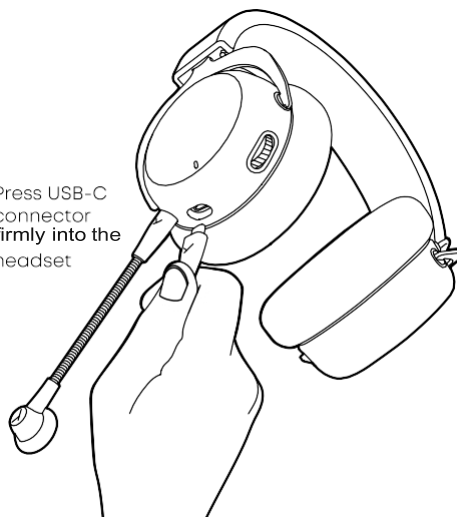


Óvatosan húzd ki a
csatlakozót, ha
másik kábelt
akarsz használni

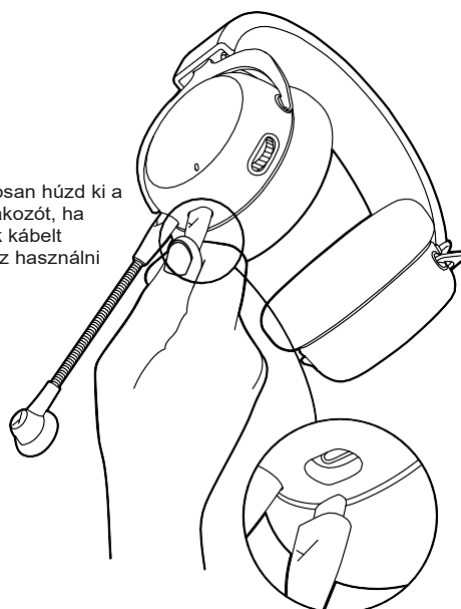


KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA ESZKÖZHÖZ

- ▶ Az USB-C – USB-A kábel segítségével csatlakoztasd a fejhallgatót (USB-C) és a másik végét (USB-A) az eszközhöz (pl. számítógéphez/konzolhoz).
 - ▶ Az USB-C porttal rendelkező eszközökhöz használj külső gyártótól származó USB-A–USB-C adaptert vagy kábelt.
 - ▶ A fejhallgató, csatlakoztatása után automatikusan telepíti az illesztőprogramokat. Ez eltarthat néhány másodpercig. Ezután ki kell választani fő eszközként. A hangerőszabályzó körüli fényvezető narancssárgán fog világítani.
- Kérjük, ellenőrizd a rendszer hangbeállításait is és válaszd ki az MMX 150-et bemeneti és kimeneti eszközként, ha még nincs kiválasztva.

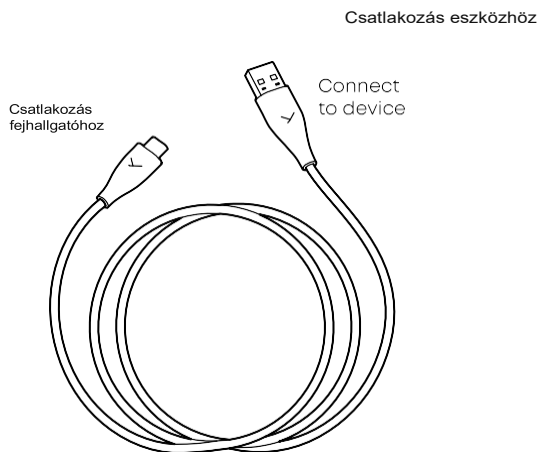

FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA ESZKÖZHÖZ

- ▶ A fényvezető narancssárgán fog világítani, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van egy eszközhöz (például számítógéphez / konzolhoz), és semmi más nincs aktiválva.

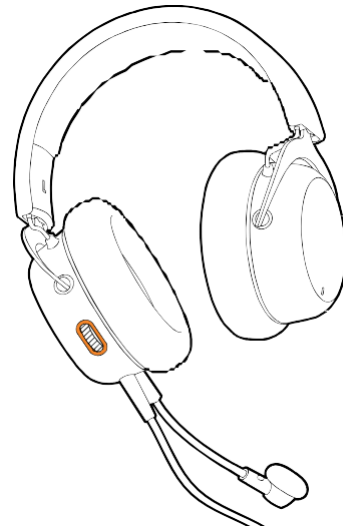


FEJHALLGATÓ CSATLAKOZTATÁSA ANALÓG JACK ALJZATHOZ (JÁTÉK KONTROLLER, HANGKÁRTYA, MOBIL STB.)


- ▶ Csatlakoztasd az USB-kábelt a korábban leírtak szerint, ellenőrizd a rendszer hangbeállításait, és válaszd ki a számítógép hangkártyáját, mint bemeneti és kimeneti eszközt.
- ▶ **Megjegyzés:** A vezérlőelemek és a kiterjesztett mód **nem** érhetők el ennek a kábelnek a használatakor, mivel nincs tápellátás.
- ▶ **Figyelem:** A kábel jack csatlakozóját **csak fejhallgató-aljzathoz csatlakoztasd!** Ha a fejhallgatót bármely másik jack aljzathoz csatlakoztatod, a fejhallgató megsérülhet.

HANGERŐ MÓDOSÍTÁSA

- ▶ A fejhallgató hangereje könnyedén növelhető a hangerőszabályzó felfelé görgetésével.
- ▶ A hangerő csökkentéséhez tekerd lefelé a hangerőszabályzót.

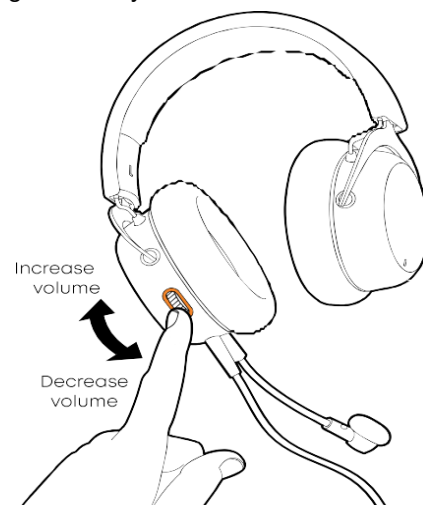


Csatlakoztasd a fejhallgatóhoz

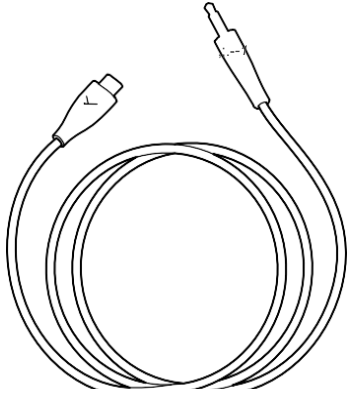

ELÉRHETŐ FUNKCIÓK USB CSATLAKOZÁSON KERESZTÜL

MIKROFON NÉMÍTÁSA ÉS NÉMÍTÁS FELOLDÁSA

- ▶ Röviden nyomd meg a hangerőszabályzót a mikrofon elnémításához.
- ▶ Egy magas hang jelzi a némítás állapotát, és egy piros lámpa a mikrofon végén, valamint a hangerőszabályzó körül világít.

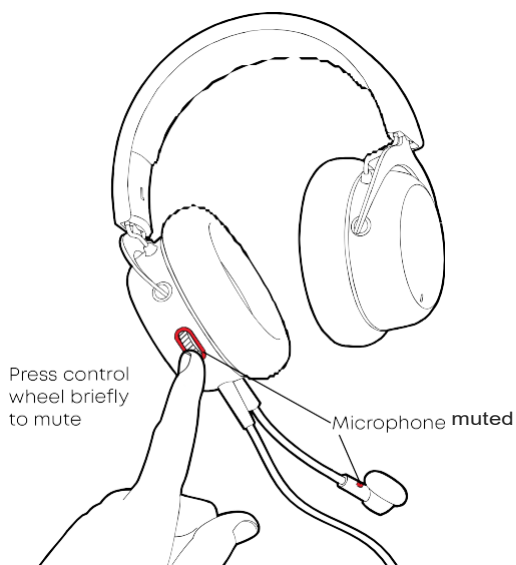


- ▶ Nyomd meg ismét röviden a hangerőszabályzót a mikrofon némításának feloldásához. Mély hangjelzés jelzi a némítás feloldását, és a piros lámpa kialszik.




KITERJESZTETT MÓD

- ▶ A kiterjesztett mód használatával a fejhallgató úgy működik, mintha nyitva lenne, azaz természetesebben hallod a saját hangod és a környezeted hangjait, például a hozzád beszélő embereket vagy a csengő hangját.
- ▶ Nyomd meg és tartsd lenyomva a hangerőszabályzót (2 másodpercig). A kiterjesztett mód akkor aktiválódik, amikor meghallod a hangutasítást. A hangerőszabályzó körüli fényvezető türkiz színnel világít.

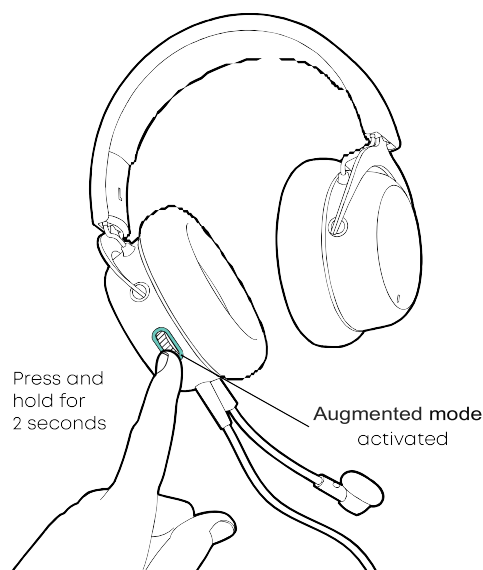


- ▶ A kiterjesztett mód feloldásához ismét nyomd meg és tartsd lenyomva a hangerőszabályzót 2 másodpercig. A türkiz fény kialszik.

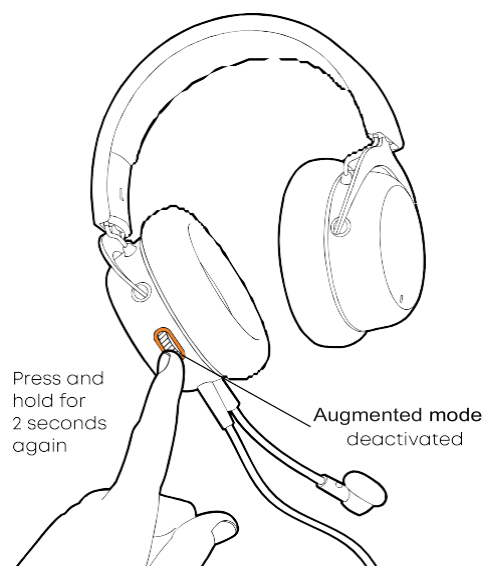


FÜLPÁRNÁK CSERÉJE

- ▶ A fülpárna eltávolításához óvatosan fordítsd el azt az óramutató járásával megegyező irányba, és **húzd le**.

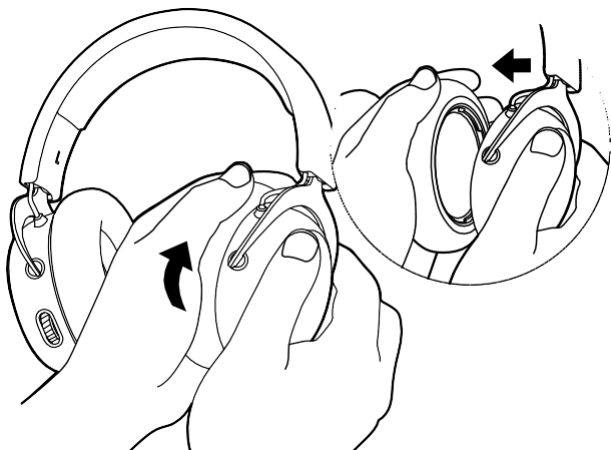

Fordítsd el óramutató járásával megegyező irányba és **húzd le**.

- ▶ A fülpárna rögzítéséhez helyezd a narancssárga foglalatba, és óvatosan fordasd el azt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg szorosan be nem illeszkedik.

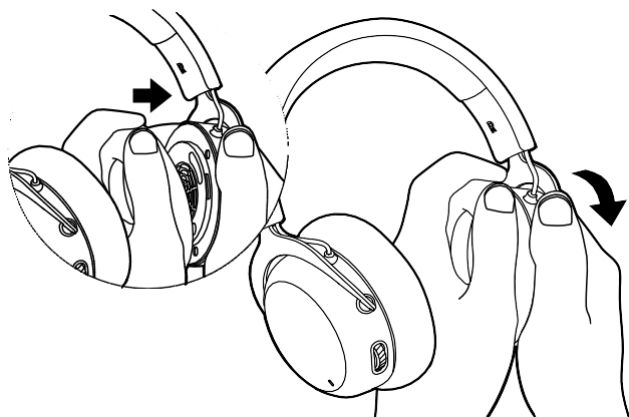

Cseréld ki a fülpárnát és fordítsd azt az óramutató járásával megegyező irányba

MŰSZAKI ADATOK

Fejhallgató

Membrán típusa	Dinamikus
Működési elv.....	Zárt
Felépítés.....	Fület körülölelő
Frekvenciatartomány.....	5 - 30,000 Hz
Ellenállás	32 Ω
Max. hangnyomás szint	
@1 mW/ 500 Hz.....	116 dB SPL
THD	< 0.5%
Fejpánt nyomás	4.5 N
Csatlakozás	USB-C
Súly (fejhallgató).....	304 g (10.72 oz)

Mikrofon

Membrán típus.....	Electret condenser
Kapszula átmérője.....	9.9 mm (0.39")
Poláris minta	Kardioid
Frekvencia tartomány.....	5 - 18,000 Hz
Max. SPL	118 dB
Jel-zaj arány.....	67 dB