

beyerdynamic

FREE BYRD

TRUE WIRELESS HEADPHONES

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	7
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT.....	7
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA.....	7
A KÖRNYEZETI ZAJ ÉRZÉKELÉSÉNEK CSÖKKENTÉSE.....	8
MEGVÁLTOZOTT AKUSZTIKUS ÉRZÉKELÉS.....	8
TISZTÍTÁS.....	8
LENYELÉS VESZÉLYE.....	8
TÁP ÉS CSATLAKOZÓ KÁBEL.....	8
AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA.....	8
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK.....	9
A KÉZIKÖNYVRŐL.....	9
SZÁLLított tartozékok.....	9
ELSŐ LÉPÉSEK.....	9
KICSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS.....	9
FÜLDUGÓK HASZNÁLATA ÉS BEILLESZTÉSE.....	10
HOGYAN HELYEZZÜK BE A FÜLDUGÓKAT.....	11
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE.....	12
BEYERDYNAMIC MIY APP.....	13
SZOFTVERFRISZÍTÉS.....	13
KOMPATIBILITÁS LEJÁTSZÓ ESZKÖZÖKKEL.....	13
TÁMOGATOTT AUDIO KODEKEK.....	14
MŰKÖDÉS.....	14
CSATLAKOZÁS ESZKÖZHÖZ BLUETOOTH®-ON KERESZTÜL.....	14
MEDIA LEJÁTSZÁSA.....	16
HANGSEGÉD BEKAPCSOLÁSA.....	16
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA.....	16
HÍVÁSINDÍTÁS.....	17
GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA.....	17
MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE.....	18
SEGÍTSÉG /GYIK.....	18
RÉGI KÉSZÜLÉK KISELEJTEZÉSE.....	19
AKKUMULÁTOR KISELEJTEZÉSE.....	19
EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT.....	19
MŰSZAKI ADATOK.....	19
GARANCIA FELTÉTELEI.....	20
BEJEGYZETT VÉDJEGYEK.....	20
FCC /IC SZABÁLYZAT.....	20

Köszönjük, hogy a Beyerdynamic Free BYRD True Wireless fejhallgatót választottad.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- ▶ Kérjük, figyelmesen olvasd végig ezeket az utasításokat a termék használata előtt.
- ▶ Kérjük, tartsd be az összes utasítást, különös tekintettel a termék biztonságos használatára.
- ▶ Ne használd a terméket ha hibás.
- ▶ A beyerdynamic GmbH & Co. KG cég nem vállal felelősséget a termékben okozott károkért, illetve a termék gondatlan, nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatából, illetve a gyártó által nem meghatározott célra történő használatból eredő személyi sérülésekért.

Rendeltetésszerű használat

A terméket csak a jelen termék kézikönyvében leírtak szerint használd. A beyerdynamic nem vállal felelősséget a termékben okozott károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a termék gondatlan, nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatából, illetve a gyártó által nem meghatározott célra történő használatból erednek. A beyerdynamic nem vállal felelősséget az USB-specifikációknak nem megfelelő USB-eszközök károsodásáért.

A beyerdynamic nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az akkumulátor lemerülése vagy túl régi elemei miatti kapcsolat megszakadásából, illetve a Bluetooth® átviteli tartomány túllépéséből erednek.

Kérjük, a termék használata előtt vedd figyelembe a vonatkozó országspecifikus előírásokat is.

A hangerő beállítása



A nagy hangerő és a hosszú hallgatási idő véglegesen károsíthatja a hallásod. Mivel a fülbe helyezhető fejhallgatók közvetlenül a hallójáratban helyezkednek el, megnő a halláskárosodás kockázata.

- ▶ A fülhallgató behelyezése előtt állítsd a hangerőt minimumra. Csak a fülhallgató behelyezése után növeld a hangerőt.
- ▶ Ne használd a fülbe helyezhető fejhallgatót hosszú ideig nagy hangerőn. Ha normális hangerőn hallgatsz és beszélsz a fejhallgatóval, saját hangodnak továbbra is hallhatónak kell lennie.
- ▶ Fülzúgás esetén csökkentsd a hangerőt. Ha szükséges, fordulj orvoshoz.
- ▶ Kérlek vedd figyelembe, hogy a túl nagy hangerő és a hosszú hallgatási idő halláskárosodást okozhat. A halláskárosodás visszafordíthatatlan, ezért mindig ügyelj a megfelelő hangerőre. Javasoljuk, hogy nagy hangerő mellett a lehető legrövidebb legyen a hallgatási idő.

A környezeti zaj érzékelésének csökkentése

A fülbe helyezhető fejhallgató drasztikusan csökkenti a környezeti zaj érzékelését. A fejhallgató közúti forgalomban történő használata potenciálisan veszélyes lehet. A használó hallása nem sérülhet olyan mértékben, amely a közlekedésbiztonságot veszélyezteti.

- ▶ Ne használd a fülbe helyezhető fejhallgatót potenciálisan veszélyes gépek és szerszámok működési területén.
- ▶ Kerüld a fülbe helyezhető fejhallgató használatát olyan helyzetekben, ahol a hallás elengedhetetlen – különösen közúti forgalomban, vasúti átjárón való átkeléskor vagy építkezésein.

Megváltozott az akusztikus érzékelés

Sokak számára a fülbe helyezhető fejhallgató viselése némi megszokást igényel, mivel saját hangjuk és testük akusztikus érzékelése, valamint a járás közben fellépő belső fülhangok eltérnek a fülbe helyezhető fejhallgató nélküli „szokásos” helyzettől. Ez a kezdetben furcsa érzés azonban általában elmúlik, ha egy ideig viseljük a fejhallgatót.

Tisztítás

A fülcsúcson lévő szennyeződés, valamint a meleg és párás klíma kialakulása a hallójáratban megnöveli a kórokozók mennyiségét, ami növelheti a hallójárat fertőzésének kockázatát.

- ▶ Rendszeresen tisztítsd meg a fülugókat.

Általános ápolási tanácsok

- ▶ A True-Wireless fejhallgató tisztításánál, minden részt puha, vízzel megnedvesített ruhával töröld át. Ügyelj arra, hogy ne kerüljön folyadék a házba vagy a jelátalakítóba.
- ▶ Ne használj oldószert tartalmazó tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a felületet.

Lenyelés veszélye

- ▶ Az apró alkatrészeket, például a terméket, a csomagolást és a tartozékokat tartsd távol gyermekektől és háziállatoktól. Lenyelve fulladásveszélyt jelentenek.

Táp és csatlakozó kábel

Csak az általunk szállított kábelt használd a készülék csatlakoztatásához, a töltéshez és a laptop-hoz való csatlakoztatáshoz.

Az akkumulátor használata

HŐ VÍZ ÉS MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTEL MIATTI VESZÉLY

A túlzott hő, víz és mechanikai igénybevétel robbanást, hőt, tüzet, vagy füstöt okozhat. Sérüléseket és az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodását okozhatja.

- ▶ Ne tedd ki az akkumulátort túlzott hőhatásnak, közvetlen napfénynek vagy tűznek. Fennáll a robbanás, tűz, füst vagy gázveszély.
- ▶ Ne tedd ki az akkumulátort mechanikai igénybevételnek (pl. zúzódás). Ez visszafordíthatatlan károkat okozhat az akkumulátorban, robbanást vagy sérülést okozhat.
- ▶ Ne nyisd fel az akkumulátor fedőt és ne vedd ki az akkumulátort.

- ▶ Csak USB 2.0/3.0 szabványnak megfelelő 5 V-os tápegységet használj az akkumulátor töltéséhez a beépített USB C típusú aljzaton keresztül.

Az akkumulátor tárolása

- ▶ Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használod, állítsd a töltési szintet a maximális kapacitás körülbelül 50%-ára, és tárold max. 30 °C-on.

Környezeti feltételek

- ▶ Ne tedd ki a terméket esőnek, hónak, folyadéknak vagy nedvességnek.

A KÉZIKÖNYVRŐL

Ez a kézikönyv leírja a termék legfontosabb funkcióit.

A kézikönyvben található információk a szoftver alapértelmezett beállításaira vonatkoznak.

Újabb verzió is elérhető lehet.

- ▶ A szoftverfrissítéssel kapcsolatos megjegyzéseket lásd: „SZOFTVERFRISSÍTÉS”, 13. oldal.

SZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

- Töltőtök
- Fülhallgatók B/J
- USB C - USB A- töltőkábel
- 5 szilikon fül dugó
- 3 habzivacs fül dugó
- gyors használati útmutató, prospektus

ELSŐ LÉPÉSEK

Kicsomagolás és tárolás

- ▶ Nyisd ki a töltőtököt, és vedd ki a fülhallgatót.
- ▶ Gondosan válaszd ki a neked megfelelő fül dugót, és csatlakoztasd a Free BYRD-öt a lejátszóeszközhöz (lásd: 14. oldal).

A fül dugók használata és felszerelése

Öt pár szilikon fül dugó és három pár habzivacs fül dugó található a mellékelt tartozékokban az optimális illeszkedés és hangminőség érdekében.

Minden fül egyedi, és a szükséges fül dugó mérete fülenként változhat. Szánj rá időt, és válaszd ki a megfelelő fül dugót, hogy maximalizáld a zenehallgatást.

Szilikon fül dugók



Szín	Fehér	Világos szürke	Narancssárga	Sötét szürke	Fekete
Méret	XS	S	M	L	XL


Habszivacs fül dugók



Szín	Narancssárga	Narancssárga	Narancssárga
Méret	S	M	L

Szilikon fül dugók használata



- ▶ A fül dugók használatához óvatosan csúsztasd őket a Free BYRD-re.

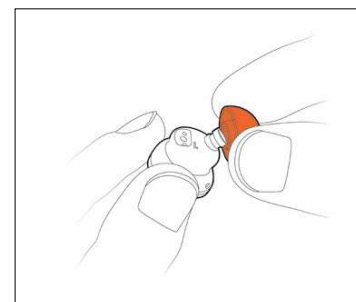

Habszivacs füldugó használata

Ha sokat mozogsz, válaszd a habszivacs füldugót.


- ▶ Röviden nyomd meg, mielőtt a füledbe helyeznéd őket,
A behelyezés után újra kitágulnak, és jó támaszt nyújtanak bármilyen tevékenység során.

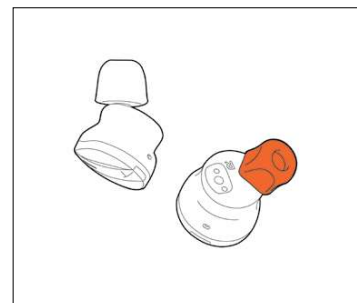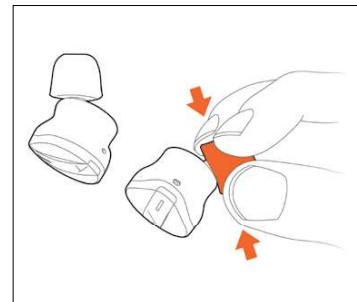


Ha rendszeresen használod őket, javasoljuk, hogy háromhavonta cseréld ki a füldugót. Szilikonból és egyéb anyagokból készült cserefüldugók a beyerdynamic alkatrészboltból rendelhetők: www.beyerdynamic.com/service/spare-parts

Hogyan kell behelyezni a fülhallgatót

- 1 A tökéletes illeszkedés érdekében enyhe csavaró mozdulattal helyezd a fülhallgatót a füledbe.

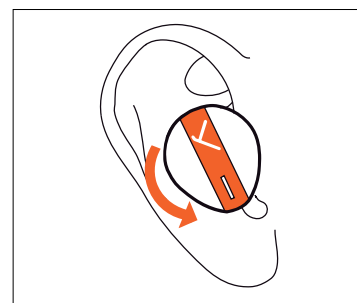


- 2 Győződj meg arról, hogy a fülhallgató megfelelően illeszkedik. Lásd az illusztrációt.

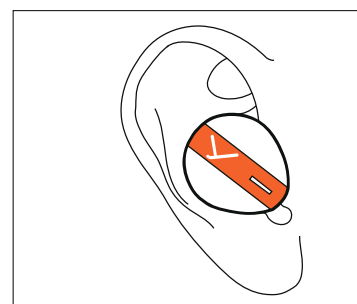


Az akkumulátor töltése

Javasoljuk, hogy csak a mellékelt USB-kábelt használd az akkumulátor töltéséhez.

- 1 Helyezd be a fülhallgatót a töltőtokba.

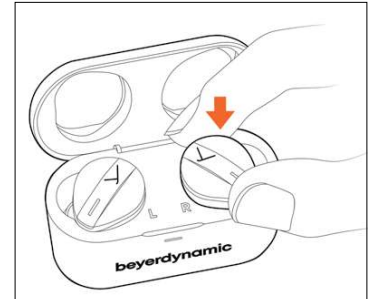

- 2 Dugd be az USB-kábelt a töltőtokon lévő töltőaljzatba.

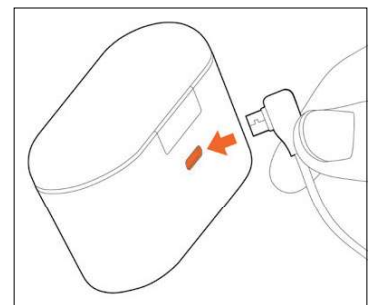

- 3 Alternatív megoldásként helyezd a töltőtokot egy Qi® töltőállomásra.
A töltési LED-ek jelzik a töltés állapotát.



Megjegyzések a Li-ion akkumulátorok élettartamához

- Amikor teljesen fel van töltve, húzd ki az USB-kábelt a töltőből és a termékből.
- VIGYÁZAT! Magas hőmérséklet, különösen magas töltöttségi szint mellett, képes visszafordíthatatlan károsodást okozni.
- Ha az akkumulátort nem használod, vagy hosszabb ideig tárolod, javasoljuk, hogy kb. 50%-ig töltsd fel, és legfeljebb 20 °C-on tárold.
- Használat után kapcsold ki az akkumulátoros terméket.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése

A töltőtok töltöttségi szintjét a LED jelzi.

LED	Státusz
Töltőegység csatlakoztatása nélkül:	
Narancssárga	Lemerült akkumulátor
Fehér	Az akkumulátor kellően feltöltve

Csatlakoztatott töltőegységgel:

Narancssárga	Az akkumulátor tölt
Fehér	Az akkumulátor teljesen feltöltve (100%)

A fülhallgató töltöttségi szintje a töltőtök kinyitásakor jelenik meg:

LED	Státusz
Villog és színét pirosról és sárgáról zöldre változtatja	Az akkumulátor tölt és az aktuális töltést jelzi
Folyamatosan zölden világít	Az akkumulátor teljesen feltöltve
Gyorsan pirosan villog	Az akkumulátor majdnem lemerült

BEYERDYNAMIC MIY APP

A beyerdynamic MIY Appja letölthető az App Store vagy a Google Play áruházból.

**SZOFTVERFRISSÍTÉS**

A szoftverfrissítések könnyen elérhetők a MIY alkalmazáson keresztül.

KOMPATIBILITÁS LEJÁTSZÓ ESZKÖZÖKKEL

A Free BYRD kompatibilis a következő profilokat támogató Bluetooth® lejátszóeszközökkel:

- A2DP (hangátvitelhez)
- HFP/HSP (telefonkezeléshez és hangasszisztensekhez)
- AVRCP (vezérlőjel átvitelhez)

TÁMOGATOTT AUDIOKODEKEK

Az A2DP profilon belül a Free BYRD támogatja az SBC, AAC és aptX™ Adaptive audiokodekeket. A legjobb hangminőséget az aptX™ Adaptive kínálja.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy csak a lejátszóeszközben elérhető kodekek használhatók hangátvitelre.

A lejátszóeszköz és a Free BYRD automatikusan kiválasztják a legjobb, kölcsönösen elérhető kodekeket a következő sorrendben:

1. aptX™ Adaptive
2. aptX™
3. AAC
4. SBC

A legtöbb lejátszóeszköz nem mutatja, hogy melyik kodek van aktívan használatban.

MŰKÖDÉS

A Free BYRD a **beyerdynamic Y** enyhe megérintésével az integrált érintőfelületen keresztül működtethető.



Csatlakozás egy eszközhöz Bluetooth®-on keresztül

Használat előtt a terméket mobiltelefonhoz vagy más Bluetooth®-képes eszközhöz kell csatlakoztatni. A csatlakozási folyamat az eszköztől függően eltérő lehet.

- ▶ Olvasd el annak a készüléknek a kezelési útmutatóját, amelyhez a terméket csatlakoztatni szeretnéd.


Párosítás

- 1 Amíg a fülhallgató a töltőtokban van, érintsd meg a bal vagy a jobb oldali TOUCH gombot kétszer, és tartsd lenyomva másodjára, amíg a LED-ek felváltva narancssárgán és kéken nem villognak.
- 2 Az okostelefon Bluetooth® párosítási listájában válaszd a Free BYRD lehetőséget.

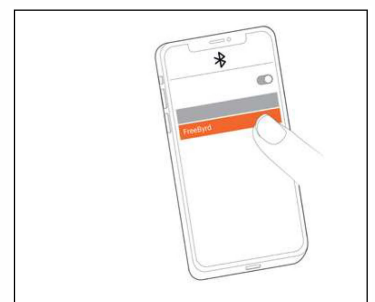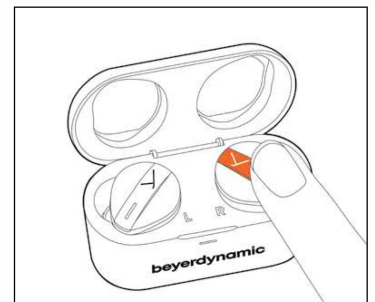


A Google Fast Pair® működése


1 Amíg a fülhallgató a töltőtokban van, érintsd meg kétszer a TOUCH gombot, és tartsd lenyomva másodjára, amíg a LED-ek felváltva narancssárgán és kéken nem villognak.

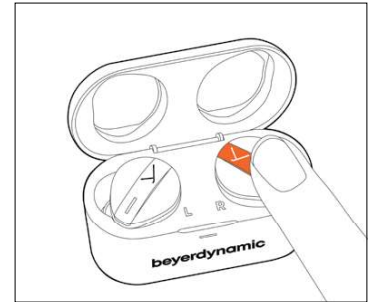

2 A párosítási módban közelítsd a fülhallgatót egy Fast-pair-enabled (gyors párosításra alkalmas) okostelefonhoz.

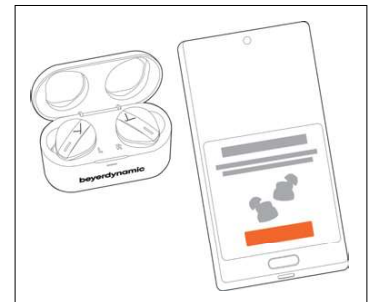

3 Érintsd meg a **Connect** gombot az okostelefonon.

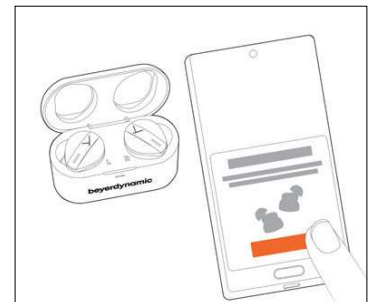

A párosítási lista törlése


- ▶ Amíg a fülhallgató a töltőtokban van, érintsd meg a bal vagy a jobb oldali TOUCH gombot kétszer, és tartsd lenyomva a második alkalommal (6 mp), amíg a LED-ek sárgán fel nem villannak.
- ▶ A már párosított Bluetooth®-eszközök listája (maximum 6) törlődik, és a fülbe helyezhető fejhallgató Bluetooth® párosítási módba kapcsol.



Media lejátszása

A lejátszás elindítása / szüneteltetése:

- ▶ Érintsd meg egyszer a hangvisszaadás elindításához vagy leállításához.

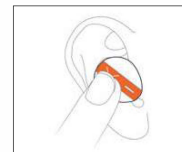

Váltás a zajszűrés (ANC) és az Transparency mode (átengedési üzemmód) között

- ▶ Érintsd meg kétszer az aktív zajszűrés (ANC) és a Transparency Mode (átengedési mód) közötti váltáshoz.

Az ANC és a Transparency Mode kikapcsolható a MIY alkalmazásban.



Az előző/következő szám lejátszása

- ▶ Érintsd meg háromszor a **bal** fülhallgatón lévő gombot az **előző** szám lejátszásához.
 - ▶ Érintsd meg háromszor a **jobb** fülhallgatón lévő gombot a **következő** szám lejátszásához.
-

A hangsegéd bekapcsolása

A hangsegéd bekapcsolásához:


- ▶ Érintsd meg és tartsd lenyomva egyszer a hangsegéd aktiválásához.
- ▶ Mielőtt használnád az Alexa hangsegéd programot válaszd ki egyszer a MIY alkalmazásban.



A hangerő beállítása

A hangerő növelése/csökkentése:

- ▶ A **hangerő növeléséhez** érintsd meg kétszer a **jobb** fülhallgatón lévő gombot és tartsd lenyomva másodjára.
- ▶ A **hangerő csökkentéséhez** érintse meg kétszer a **bal** fülhallgatón lévő gombot és tartsd lenyomva a gombot másodjára.

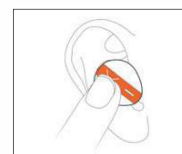

Hívás kezdeményezése

FUNKCIÓ – NINCS AKTÍV HÍVÁS	HASZNÁLAT
Bejövő hívás fogadása	▶ Érintsd meg egyszer
Bejövő hívás elutasítása	▶ Érintsd meg és tartsd lenyomva egyszer
End active call	▶ Érintsd meg és tartsd lenyomva egyszer
FUNKCIÓ - AKTÍV HÍVÁS	HASZNÁLAT
Bejövő hívás fogadása és aktív hívás tartása	▶ Érintsd meg egyszer
Második bejövő hívás elutasítása	▶ Érintsd meg és tartsd lenyomva egyszer
Váltás két hívás között	▶ Érintsd meg egyszer
Az aktív hívás befejezése és átváltás tartott hívásra	▶ Érintsd meg és tartsd lenyomva egyszer

Gyári beállítások visszaállítása

Minden személyes adat törlődik, ha a készüléket visszaállítod a gyári beállításokra!

A gyári beállítások visszaállítása:

- ▶ Amíg a fülhallgató a töltőtokban van, érintsd meg a bal vagy a jobb oldali TOUCH gombot kétszer, és tartsd lenyomva másodjára (kevesebb mint 10mp-ig) amíg a LED fel nem villan pirosan háromszor.



Peer Pairing (új fülhallgató párosítása)

Új fülhallgató párosításához (például hibás vagy elveszett fülhallgató cseréjekor) mindkét fülhallgatót vissza kell állítani a gyári beállításokra, hogy csatlakozni tudjanak.

"Peer pairing" során a fülhallgatón lévő LED-ek kéken villognak gyorsan.

A működési funkciók áttekintése

FUNKCIÓ – FÜLHALLGATÓ A FÜLBEN	HASZNÁLAT
A médialejátszás indítása/leállítása	▶ Érintsd meg egyszer
Váltás a zajsűrés (ANC) és a Transparency Mode (átengedési üzemmód) között	▶ Érintsd meg kétszer
Az előző szám lejátszása	▶ Érintsd meg a bal oldali gombot háromszor
A következő szám lejátszása	▶ Érintsd meg a jobb oldali gombot háromszor
Hangsegéd bekapcsolása	▶ Érintsd meg és tartsd lenyomva egyszer
Bejövő hívás fogadása	▶ Érintsd meg egyszer
Bejövő hívás elutasítása / folyamatban lévő hívás befejezése	▶ Érintsd meg és tartsd lenyomva egyszer
Hangerő növelése	▶ Érintsd meg a jobb fülhallgatón lévő gombot kétszer és másodjára tartsd lenyomva
Hangerő csökkentése	▶ Érintsd meg a bal fülhallgatón lévő gombot kétszer és másodjára tartsd lenyomva

FUNKCIÓ – MINDKÉT FÜLHALLGATÓ A TÖLTŐTOKBAN	HASZNÁLAT
Párosítás módba váltás	▶ Érintsd meg kétszer és tartsd lenyomva másodjára (2 mp)
Párostás lista törlése	▶ Érintsd meg kétszer és tartsd lenyomva másodjára (6 mp)
Gyári beállítások visszaállítása	▶ Érintsd meg kétszer és tartsd lenyomva másodjára (> 10 mp)


Probléma megoldás/GYIK

A leggyakoribb problémákra és kérdésekre a válaszok a következő internetes címen találhatóak: <https://www.beyerdynamic.com/free-byrd>

RÉGI KÉSZÜLÉK KISELEJTEZÉSE

Ez a szimbólum a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket életciklusuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kiselejtezni.

- ▶ A használt készülékeket mindig a hatályos előírásoknak megfelelően selejtezsd ki.
- ▶ Kérjük, az EU-ban ehhez, az újrahasznosító begyűjtési rendszereket használd. A régi készülékek, elemek és akkumulátorok visszaküldéséhez ingyenes gyűjtőpontok és ingyenes visszaküldés áll rendelkezésre a beyerdynamic-hoz, valamint adott esetben más újrahasznosítási átvételi pontok is. A gyűjtőpontok címét megtudhatod a helyi hatóságoktól. További információért fordulj a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásároltad.

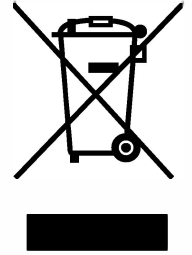

Akkumulátor kiselejtezése

- ▶ Használat után az akkumulátort a terméktől elkülönítve, a hatályos előírásoknak megfelelően dobod ki. Nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Az akkumulátor visszaküldése ingyenes.
- ▶ Merítsd le az akkumulátort mielőtt kidobnád.

Ennél a terméknél nem lehetséges az akkumulátor roncsolásmentes eltávolítása a végfelhasználó által. Kérjük, lépj kapcsolatba a beyerdynamic céggel, vagy fordulj független szakértőkhöz.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A beyerdynamic kijelenti, hogy ez a rádióátviteli eszköz megfelel a 2014/53/EU EU-irányelvnek.

- ▶ Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható az interneten: www.beyerdynamic.com/cod

MŰSZAKI ADATOK

Bluetooth® frekvenciatartomány	2,402–2,480 GHz
Erőátvitel	7 dBm (Bluetooth®) 2 dBm (Bluetooth® LE)
Működési hőmérséklet tartomány	-10 és +60 °C között
Töltési hőmérséklet tartomány	0 és +45°C között

- ▶ Műszaki adatokkal kapcsolatos részletesebb információk az Interneten találhatók. www.beyerdynamic.com

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A beyerdynamic korlátozott garanciát vállal a megvásárolt eredeti beyerdynamic termékre.

- ▶ A beyerdynamic garanciális feltételeiről részletes információ található az interneten: www.beyerdynamic.de/service/garantie

BEJEGYZETT VÉDJEGYEK

A Bluetooth® szövédjegy és logók a Bluetooth® SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezeknek a védjegyeknek a beyerdynamic általi használata licenc alapján történik. Más védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

Az USB Type A, USB Type B és USB Type C az USB Implementers védjegyei.

A szimbólum  és a „Qi” név a Wireless Power Consortium bejegyzett védjegyei.

FCC / IC SZABÁLYZAT

FCC ID: OSDFREEBYRD

Canada IC: 3628C-FREEBYRD

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.

Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

MEGJEGYZÉS:

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének [és az Industry Canada licenctmentes RSS szabványának].

A működésre a következő két feltétel vonatkozik: ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

MEGJEGYZÉS:

A berendezésen a Beyerdynamic által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik az FCC engedélyt a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS:

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Rádiófrekvenciás sugárterhelési információk:

Ezt a rádiófrekvenciás eszközt testen hordva tesztelték, és megfelel az FCC rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó irányelveinek, ha az emberi testtől minimális távolságban használják.

FOGYASZTÓI FIGYELMEZTETÉS

A legtöbb felhasználónak nincs szüksége engedélyre a vezeték nélküli mikrofonrendszer működtetéséhez. Mindazonáltal a mikrofonrendszer engedély nélküli működtetésére bizonyos korlátozások vonatkoznak: a rendszer nem okozhat káros interferenciát; alacsony teljesítményszinten kell működnie (legfeljebb 50 milliwatt); és nincs védelem a többi eszköztől érkező interferencia ellen.

A vásárlóknak azt is tudniuk kell, hogy az FCC jelenleg értékeli a vezeték nélküli mikrofonrendszerek használatát, és ezek a szabályok változhatnak.

További információért hívjd az FCC-t az 1-888-CALL-FCC (TTY: 1-888-TELL-FCC) számon, vagy keresd fel az FCC vezeték nélküli mikrofon webhelyét a www.fcc.gov/cgb/wirelessmicrophones címen. Ez az eszköz védelem és interferencia nélkül működik. Ha a felhasználó védelmet kíván szerezni más, ugyanazon TV-sávban működő rádiószolgáltatóktól, rádióengedélyre van szükség. További részletekért tekintsd meg az Innovation, Science and Economic Development Canada Client Procedures Circular CPC-2-1-28, "Licence-mentesített kis teljesítményű rádiókészülékek önkéntes engedélyezése a TV-sávokban" című dokumentumát.

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelel(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada licenctmentes RSS(ek)nek. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését okozhatja.

IC SAR nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az ISED sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. A végfelhasználónak követnie kell a speciális használati utasításokat a rádiófrekvenciás kitettségnek való megfelelés érdekében. Ezt az adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt használni.

A hordozható eszközt úgy tervezték, hogy megfeleljen az ISED által meghatározott rádióhullámoknak való kitettség követelményeinek. Ezek a követelmények 1,6 W/kg SAR-határértéket határoznak meg átlagosan egy gramm emberi szövetre vonatkoztatva. Az e szabvány szerint jelentett, a terméktanúsítvány során mért legmagasabb SAR-értékmegfelelő a testen viselve.